

# JAY-tech®

## Tablet PC 9000



## Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

DE

# Inhalt


Sicherheitsmaßnahmen .....	2
Beschreibung des Aufbaus .....	3
Akku aufladen .....	4
OTG- und USB-Kabel .....	5
Gerät ein-/abschalten.....	5
So verwenden Sie den Touchscreen .....	5
Bildschirm freigeben .....	6
Vorstellung der Symbole am Hauptbildschirm .....	7
Verknüpfungen zum Hauptbildschirm hinzufügen und löschen.....	8
Hintergrundbild festlegen .....	8
PC per USB verbinden.....	9
Applikationen und Widgets .....	10
Grundlegende Einstellungen.....	14
Problemlösung .....	22

# Sicherheitsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch; sie dienen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Anderer sowie der Vermeidung von Schäden am Gerät.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Legen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder an Orten mit extremen Temperaturen ab.
- Verwenden Sie kein nicht autorisiertes Netzteil oder USB-Kabel.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu öffnen.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.
- Setzen Sie das Gerät keinem starken Sonnenlicht aus.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe statischer Elektrizität oder magnetischer Felder.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellenherden, Backöfen oder Heizgeräten.
- Halten Sie das Gerät trocken; halten Sie es von Wasser fern.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Beschreibung des Aufbaus

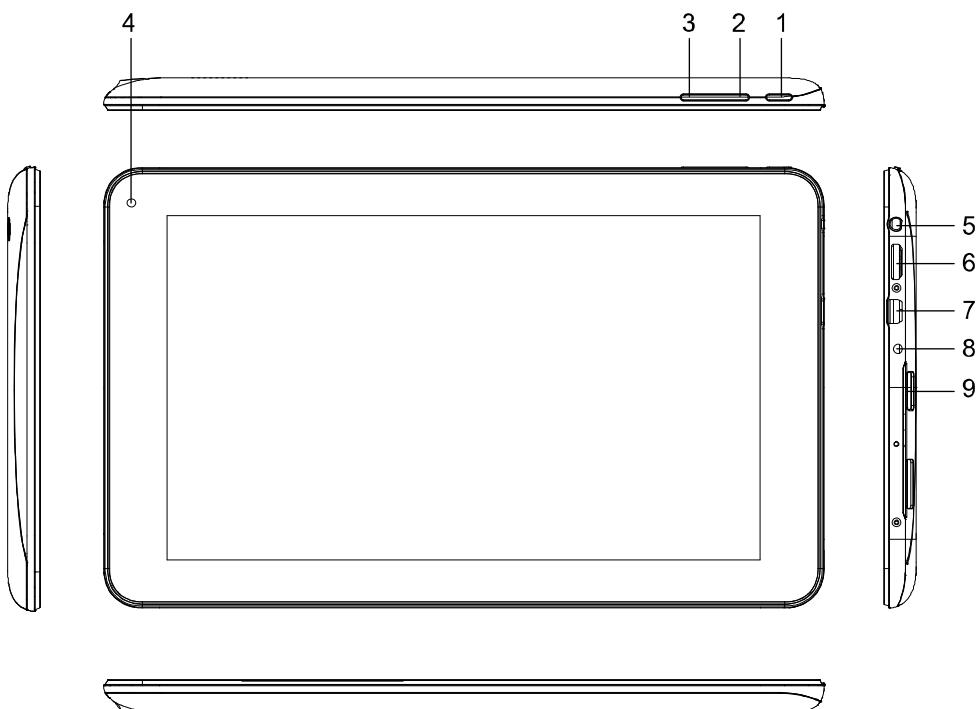

Nr.	Beschreibung
1	Ein-/Austaste
2	Lautstärke erhöhen-Taste
3	Lautstärke verringern-Taste
4	Kamera
5	3,5-mm-Kopfhöreranschluss
6	HDMI
7	USB-Port
8	DC in
9	microSD-Kartenschlitz (unterstützt 2 GB bis 32 GB)

## Akku aufladen

Dieses Gerät ist mit einem integrierten Lithium-Akku ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung des Gerätes vollständig auf. Der Ladevorgang sollte beim ersten Mal mindestens zehn Stunden dauern; anschließend können Sie ihn normal aufladen.

Verwenden Sie nur das zugelassene Ladegerät (Eingang: 110 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz; Ausgang: 5 V Gleichspannung / 2,5 A). Hersteller und Händler übernehmen keine Haftung bei Explosion des Akkus oder Geräteschäden aufgrund des Einsatzes eines unzulässigen Ladegerätes.

Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie das Netzteil mit der Stromquelle und dem "DC 5V"-Anschluss des Geräts.

### **Hinweise:**

- Der integrierte Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an den Serviceanbieter, wenn der Akku ausgetauscht werden soll.
- Sie können den Akku per Netzteil oder USB-Kabel aufladen.
- Wenn die Akkukapazität weniger als 15 % beträgt, gibt das Gerät einen Alarmton aus und zeigt eine Meldung über den geringen Akkustand an. Zudem



wird das Akkusymbol leer dargestellt: . Sobald der Akku vollständig erschöpft ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Bitte laden Sie das Gerät auf.

- Wenn der Akku vollständig erschöpft ist, kann das Gerät nicht mehr eingeschaltet werden; bitte schließen Sie das Netzteil an und laden Sie das Gerät vor dem Einschalten einige Zeit auf.
  - Sie können das Gerät während des Ladevorgangs verwenden, dadurch verlängert sich jedoch die Ladezeit.
  - Während des Ladevorgangs reagiert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig, da die Akkuspannung instabil ist. Bitte trennen Sie das Gerät in diesem Fall vom Netzteil.
  - Es ist normal, dass die Temperatur des Gerätes während des Ladevorgangs ansteigt.
- 
- Bitte trennen Sie das Netzteil, sobald der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol wird durchgängig angezeigt, die LED erlischt).
  - Der Ladevorgang dauert etwa 6 Stunden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



## OTG- und USB-Kabel

Im Lieferumfang sind zwei Kabel enthalten, ein OTG- und ein USB-Kabel. Nutzen Sie diese Kabel wie folgt.

1. USB-Kabel: Zum Anschließen zwischen PC und Netzteil.
2. OTG-Kabel: Zum Anschließen an ein externes USB-Gerät, z. B. Computermaus, USB-Datenträger etc.

## Gerät ein-/abschalten

1. Bitte halten Sie die Ein-/Austaste [  ] gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet.
2. Halten Sie die die Ein-/Austaste [  ] zum Abschalten des Gerätes mindestens 2 Sekunden gedrückt.
3. Bei eingeschaltetem Gerät aktivieren Sie die Bildschirmsperre, indem Sie die Ein-/Austaste [  ] kurz drücken.  
Drücken Sie die Ein-/Austaste [  ] zum Aufheben der Bildschirmsperre noch einmal kurz.

## So verwenden Sie den Touchscreen

Bedienen Sie den Touchscreen mit Hilfe der nachstehenden Methoden.



1. Tippen: Tippen Sie zum Auswählen oder Starten einer Funktion, Option oder Applikation einmal.
2. Tippen und Halten: Halten Sie den Finger mindestens zwei Sekunden auf ein Element gedrückt.
3. Tippen, Ziehen und Ablegen: Tippen Sie auf ein Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und legen Sie es dort ab.
4. Doppeltippen: Tippen Sie schnell zweimal hintereinander auf ein Element.
5. Wischen: Wischen Sie zum Blättern durch Listen und über den Bildschirm nach oben, unten, links oder rechts.

### Hinweise:


- a) Verwenden Sie zur Vermeidung von Kratzern am Touchscreen keine scharfkantigen Gegenstände.
- b) Berühren Sie mit dem Touchscreen keine anderen Elektrogeräte; andernfalls kann elektrostatische Entladung Touchscreen-Fehler verursachen.
- c) Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte lagern oder verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.
- d) Der Touchscreen verfügt über eine Erkennungsschicht, die schwache vom menschlichen Körper ausgesendete Ladungen erkennen kann. Bitte berühren Sie den Bildschirm zur Erzielung optimaler Ergebnisse mit der Fingerspitze. Verwenden Sie keinen Stylus, Stift oder scharfkantige Gegenstände.

## Bildschirm freigeben

Nach Einschalten des Gerätes ruft es die Freigabeschnittstelle auf. Halten Sie den Finger auf  gedrückt, schieben Sie das Symbol zur Freigabe auf ; dadurch gelangen Sie zum Hauptbildschirm.

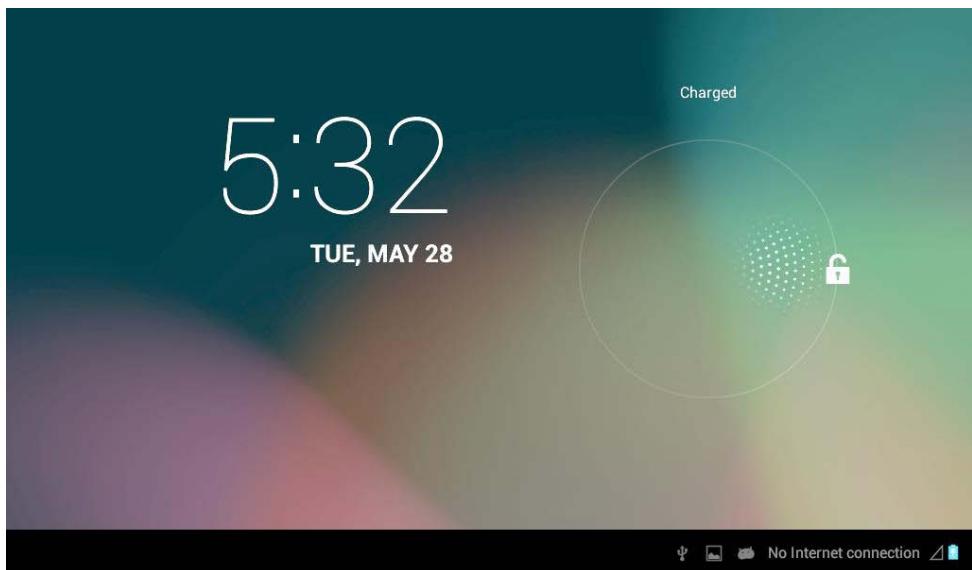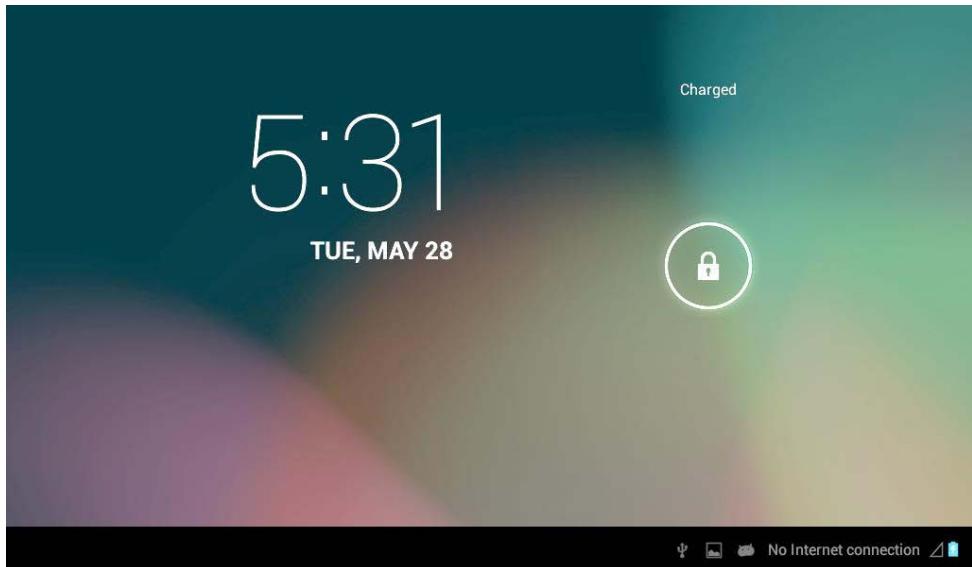

## Hauptbildschirm

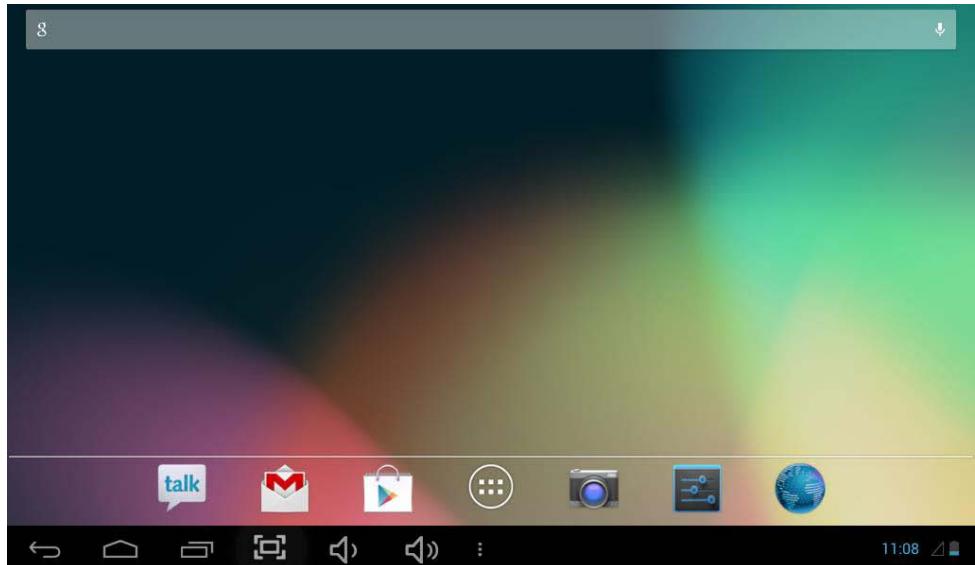

## Vorstellung der Symbole am Hauptbildschirm

Symbol	Funktion
	Widgets zur Suche im Internet nutzen
	Zum Aufrufen der App-Schnittstelle (Applikationsliste) antippen
	Zum Zurückkehren zur vorherigen Schnittstelle antippen
	Zum Zurückkehren zur Hauptschnittstelle antippen
	Zur Anzeige einer Liste mit kürzlich verwendeten Applikationen antippen
	Screenshot
	VOL-
	VOL+
	USB verbunden: Zeigt, dass das Gerät per USB-Kabel mit einem PC verbunden ist
	USB-Debugging: Nur zum Einsatz durch einen Techniker vorgesehen
	Zeit


	Akkustand
	Zum Aufrufen von „Wallpaper (Hintergrundbild)“, „Manage Applications (Applikationen verwalten)“ und „System settings (Systemeinstellungen)“ antippen

## Verknüpfungen zum Hauptbildschirm hinzufügen und löschen

1. Verknüpfungen zu Applikationen hinzufügen: Halten Sie Ihren Finger auf das Symbol einer Applikation in der Liste gedrückt, ziehen Sie es an die gewünschte Position am Hauptbildschirm und legen Sie es dort ab. Das Verknüpfungssymbol dieser Applikation wird zum Hauptbildschirm hinzugefügt.
2. Verknüpfungen zu Widgets hinzufügen: Halten Sie Ihren Finger auf ein Widget in der Liste gedrückt, ziehen Sie es an die gewünschte Position am Hauptbildschirm und legen Sie es dort ab. Das Verknüpfungssymbol dieser Applikation wird zum Hauptbildschirm hinzugefügt.
3. Elemente vom Hauptbildschirm löschen: Halten Sie den Finger auf das zu entfernende Element gedrückt; ein „X“-Symbol erscheint im oberen Bildschirmbereich. Ziehen Sie das Element auf das „X“. Nehmen Sie den Finger vom Applikationssymbol, sobald das „X“ rot angezeigt wird.



## Hintergrundbild festlegen

Halten Sie den Finger auf den Bildschirm gedrückt, bis das nachfolgende Dialogfenster erscheint. Wählen Sie zur Festlegung des Hintergrundbildes „Wallpapers (Hintergrundbilder)“.

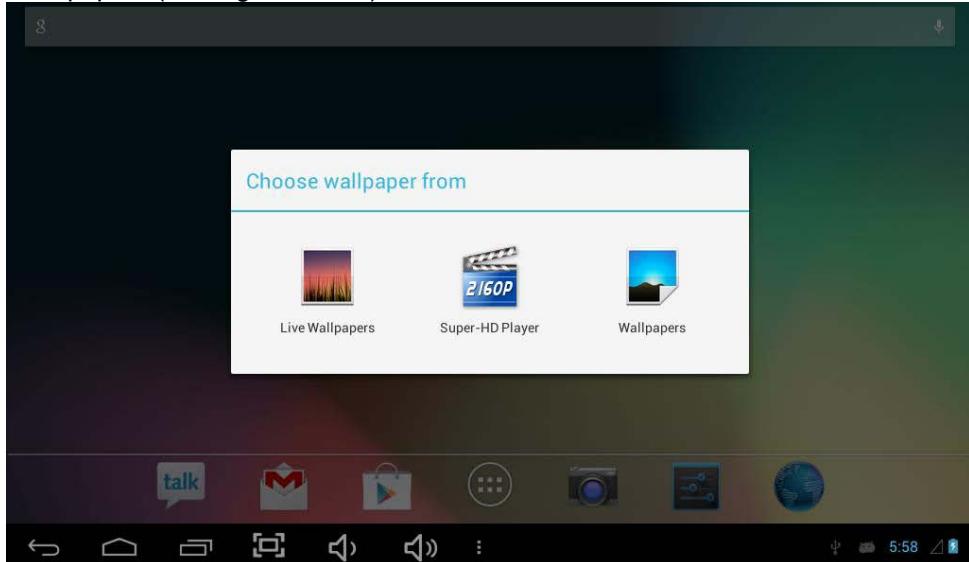

## PC per USB verbinden

Schließen Sie das Gerät per USB-Kabel am PC an; daraufhin erscheint das „USB verbunden“-Symbol  am Bildschirm. Tippen Sie zum Aufrufen des Fensters  USB Mass Storage (USB-Massenspeicher) auf , wählen Sie dann als PC-Verbindung „Turn on USB storage (USB-Speicher einschalten)“.

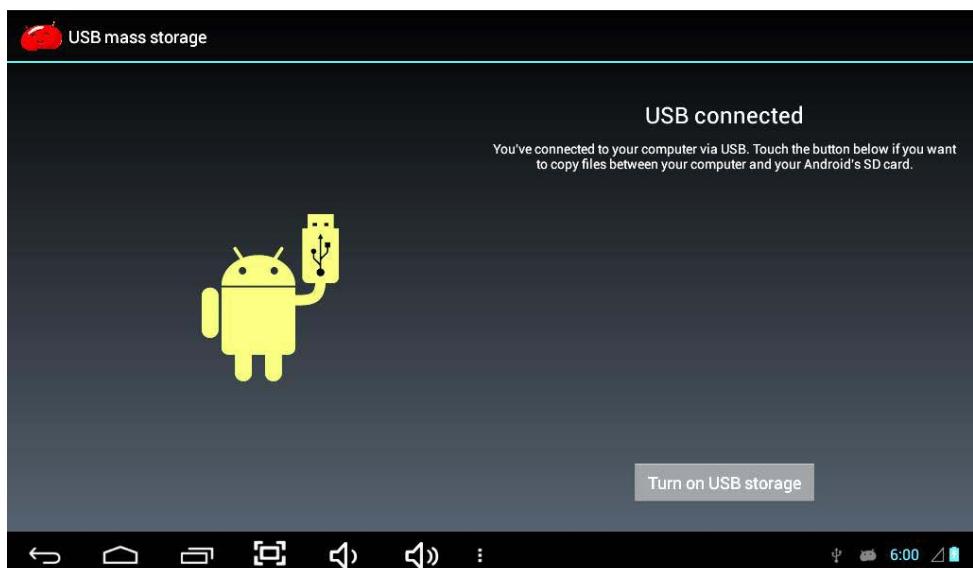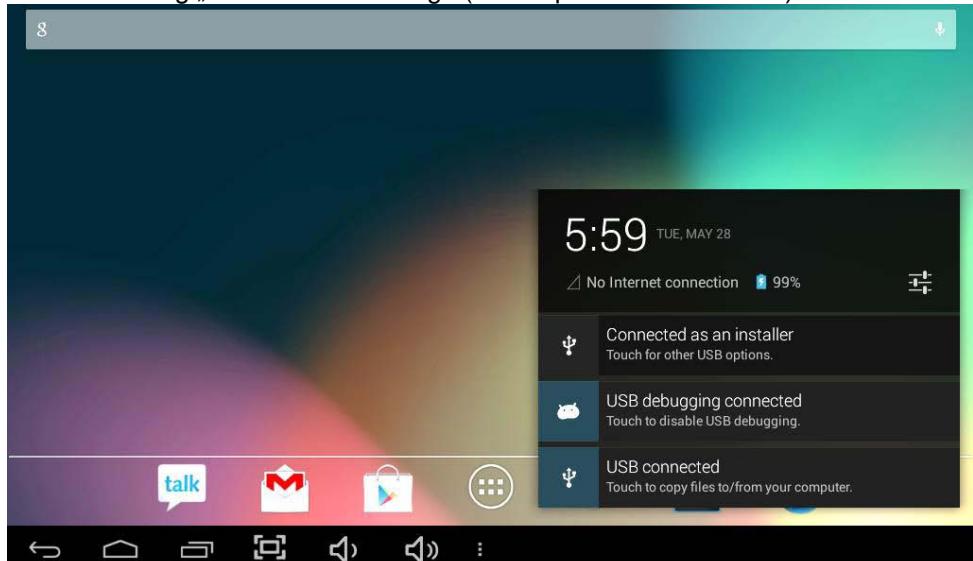


# Applikationen und Widgets

Tippen Sie zum Aufrufen der Applikationsschnittstelle am Hauptbildschirm auf



## Applikationsschnittstelle

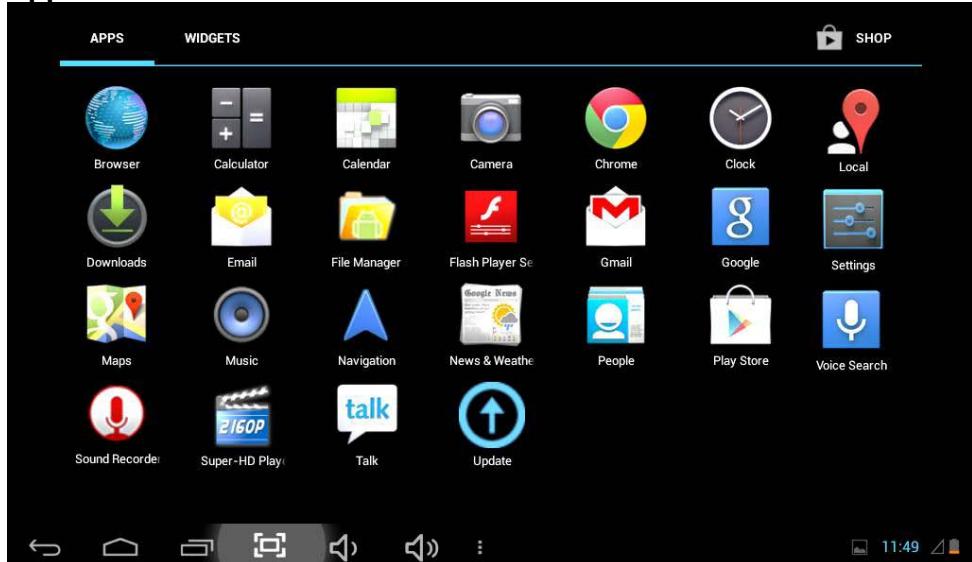

## Vorstellung der Applikationen

Folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Applikationen. Die Reihenfolge kann je nach Softwareversion variieren; auch die Applikationsliste kann je nach Modell unterschiedlich ausfallen.



Icon	Function
	Browser
	Rechner
	Kalender - Zum Verwalten täglicher, wöchentlicher und monatlicher Ereignisse und zum Einstellen der Alarmfunktion für wichtige Ereignisse. Bei der ersten Benutzung wird ein Google-Konto benötigt.
	Kamera

	Uhr - Zum Einstellen des Weckers und zur Anzeige der Uhrzeit
	Download - Zum Verwalten von aus dem Internet heruntergeladenen Ressourcen.
	eMail
	Dateimanager - Zum Zugreifen auf alle Bilder, Videos, Musikdateien, Audiodateien etc.
	Musikwiedergabeprogramm
	Voice Search - Tippen Sie auf Google-Suchleiste direkt und Sie können Ihre Suche stimmlich zu tun.
	Einstellungen - Zum Anzeigen der Geräteinformationen und angepassten Einstellungen.
	Tonaufnahme
	Super-HD-Player - Zum Wiedergeben von Bildern und Videos.
	Google Chrome
	Flash Player Einstellungen
	Gmail
	Google
	Lokale - Um Ihren Standort zu suchen, wenn eine Verbindung mit Wi-Fi.
	Maps

	Navigation
	Nachrichten und Wetter auf Google
	People - Um die Telefonnummer zu speichern.
	Play Store
	Sprechen - Um mit anderen Menschen online zu plaudern.
	Aktualisieren Sie die neue Version

## Widget-Schnittstelle

Halten Sie den Finger zur Nutzung von Widgets lange auf das Widget-Symbol gedrückt, bis Sie zum Hauptbildschirm gelangen. Lassen Sie das Widget-Symbol beim Wechsel zum Hauptbildschirm los; das Widget ist einsatzbereit.

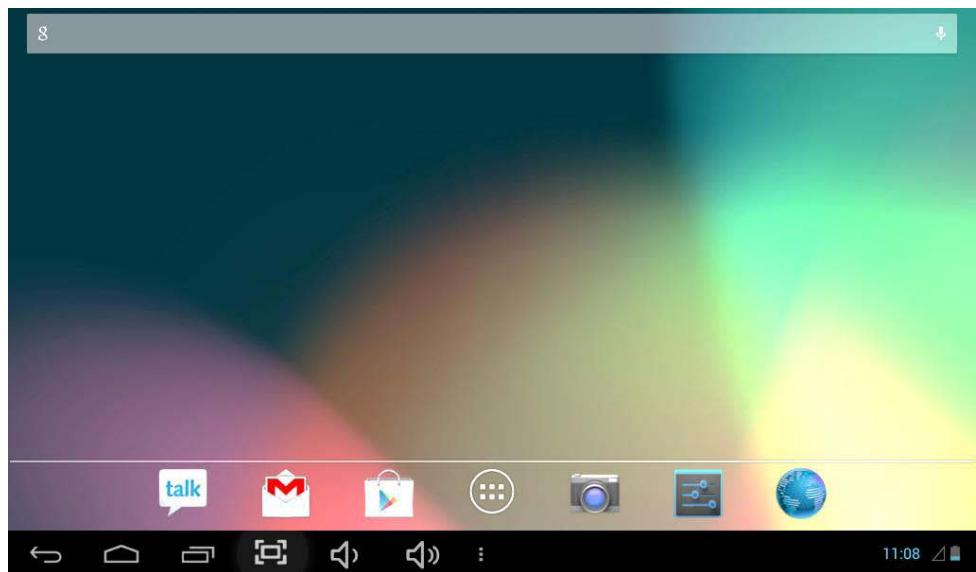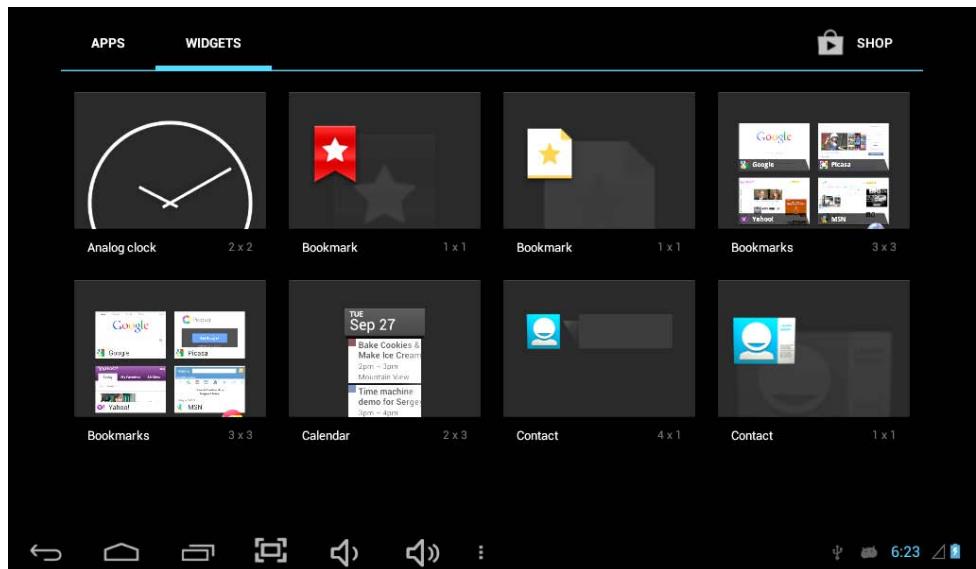

# Grundlegende Einstellungen

Tippen Sie am Hauptbildschirm zum Aufrufen des Applikationsschnittstelle auf



, tippen Sie dann zum Aufrufen der Einstellungen auf


1. WIRELESS & NETWORKS (Drahtlos & Netzwerke): Zum Verbinden und Verwalten von WLAN und anderen Netzwerken.

- 1.1 Schieben Sie den Wi-Fi-Regler auf die Position „ON (Ein)“; das Gerät sucht nach verfügbaren Zugangspunkten. Alternativ können Sie zur manuellen Suche nach verfügbaren Zugangspunkten auf **SCAN** tippen; oder tippen Sie zum Hinzufügen eines neuen Zugangspunkts auf **+**. Durch Antippen von **:** gelangen Sie zu den erweiterten Einstellungen.




- 1.2 Nach der Suche listet das Gerät alle verfügbaren Zugangspunkte auf. Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Zugangspunktes; tippen Sie dann zum Verbinden auf „Connect (Verbinden)“. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau zu diesem Zugangspunkt erscheint „Connected (Verbunden)“ und das Wi-Fi-Symbol wird unten rechts am LCD-Bildschirm eingeblendet.
2. Data usage (Datennutzung): Zu Anzeige des Datenstroms bei WLAN-Netzwerken und zur Einrichtung dessen Einstellungen.


3. Sound (Ton) : Zum Anpassen von Lautstärke, Rufton, Benachrichtigungston etc.

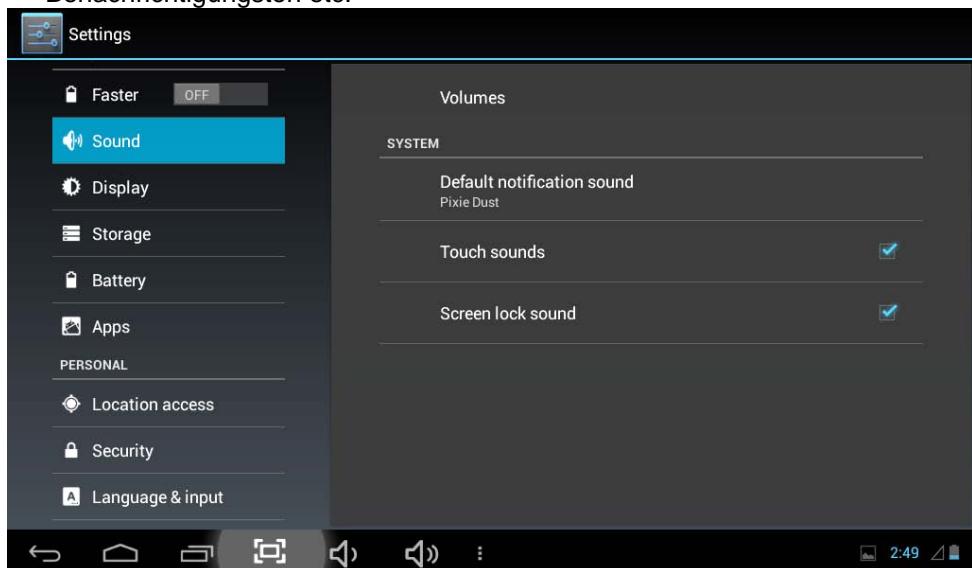


4. Display (Anzeige) : Zum Einrichten von Helligkeit, Hintergrundbild, automatischer Bildschirmdrehung, Schriftgröße etc.

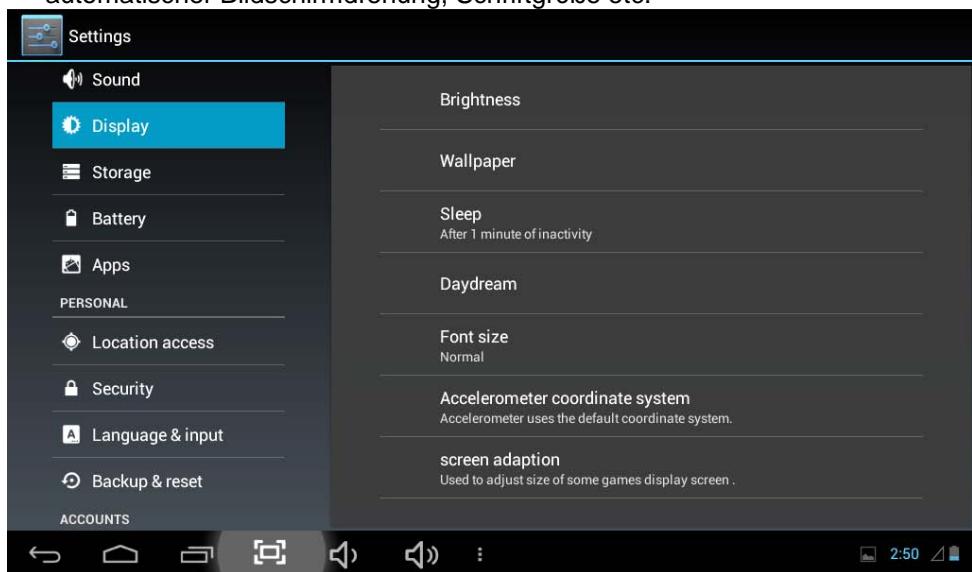

5. Storage (Speicher)  Zum Verwalten des internen und externen Speicherplatzes.

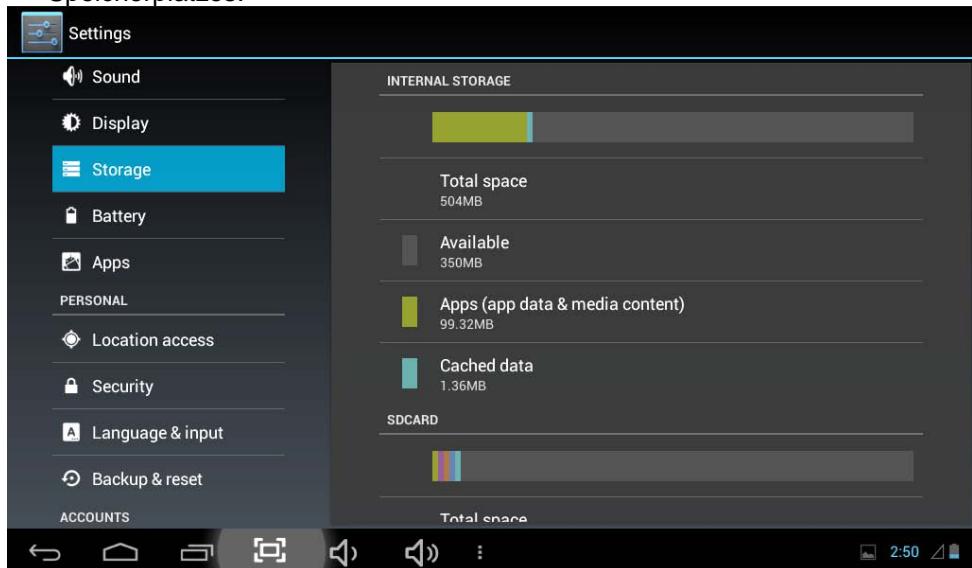


6. Battery (Akku)  Zum Prüfen des Akkustatus.

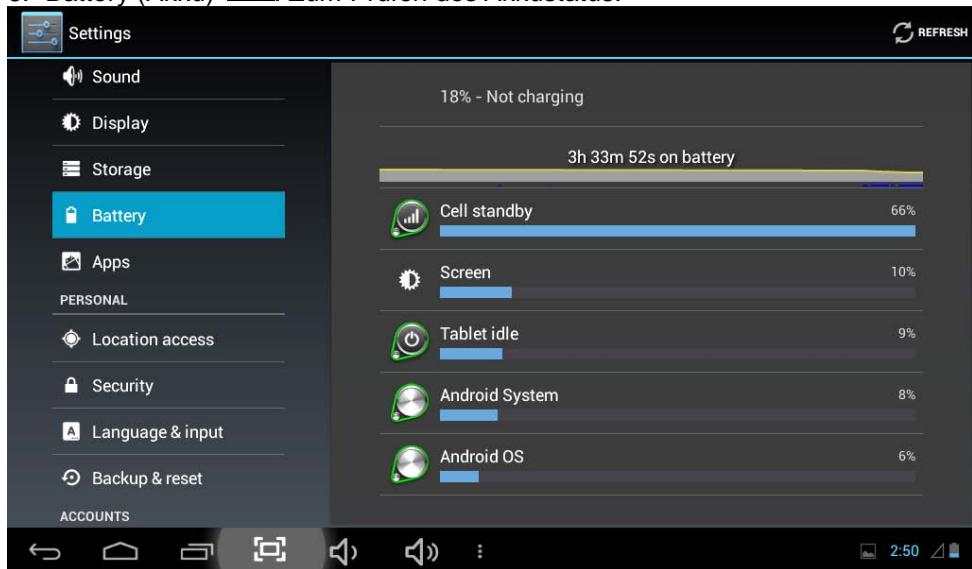





7. Apps : Zum Prüfen der laufenden bzw. aller Applikationen. Durch Antippen einer laufenden Applikation kann diese deinstalliert werden.

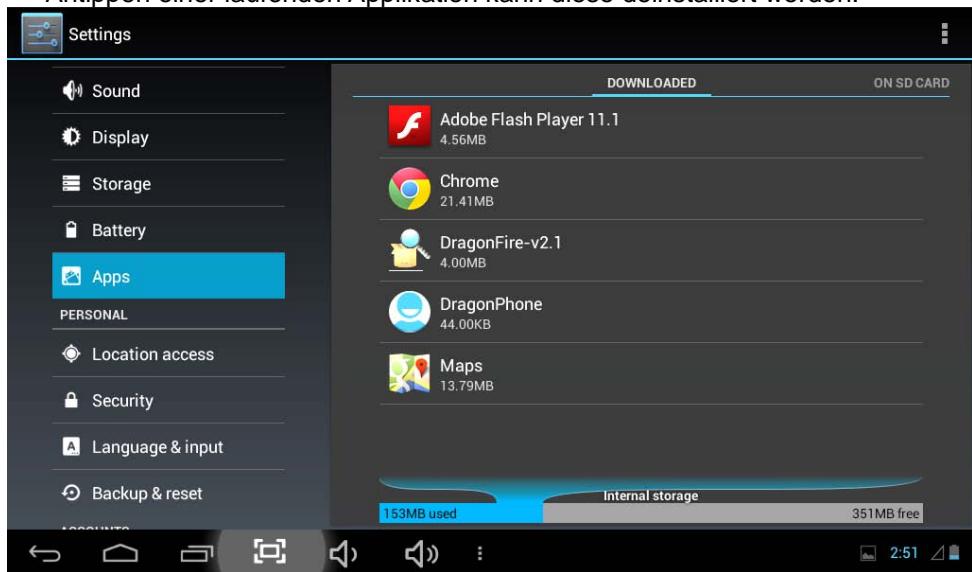


Tippen Sie unter DOWNLOADED (Heruntergeladen) auf eine Applikation, die Sie deinstallieren oder beenden möchten (standardmäßige/vorinstallierte Applikationen können nicht deinstalliert werden).

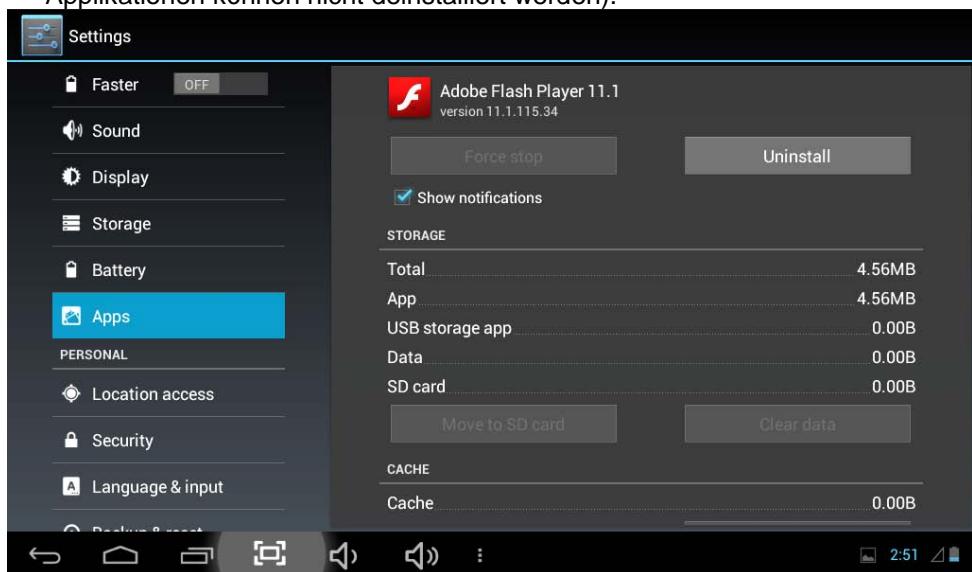


8. Location services (Standortdienste) : Zum Bestätigen, ob Sie Ihren aktuellen Standort per WLAN freigeben möchten.

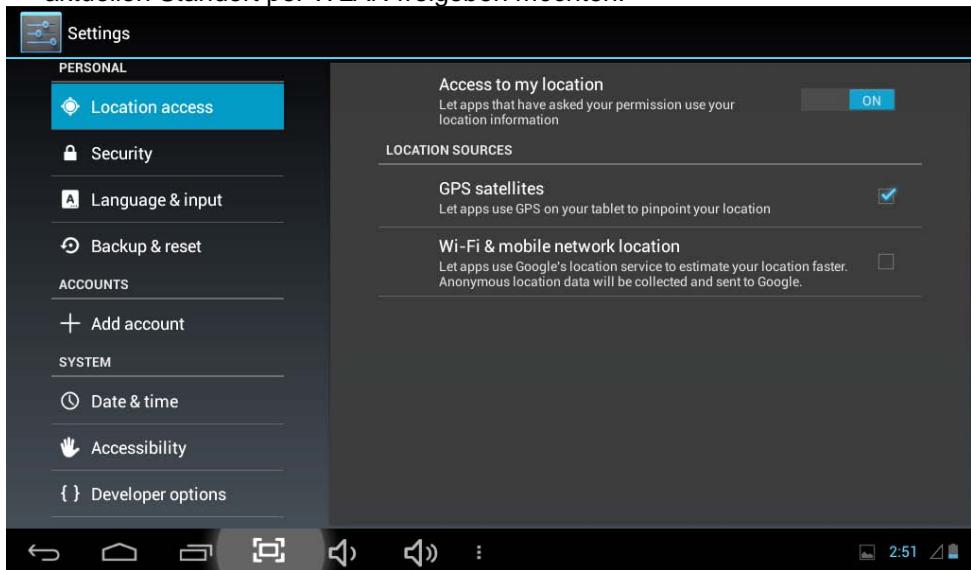


9. Security (Sicherheit) : Zum Einrichten von Bildschirmsperre, Informationen zum Eigentümer, Kennwörtern etc.

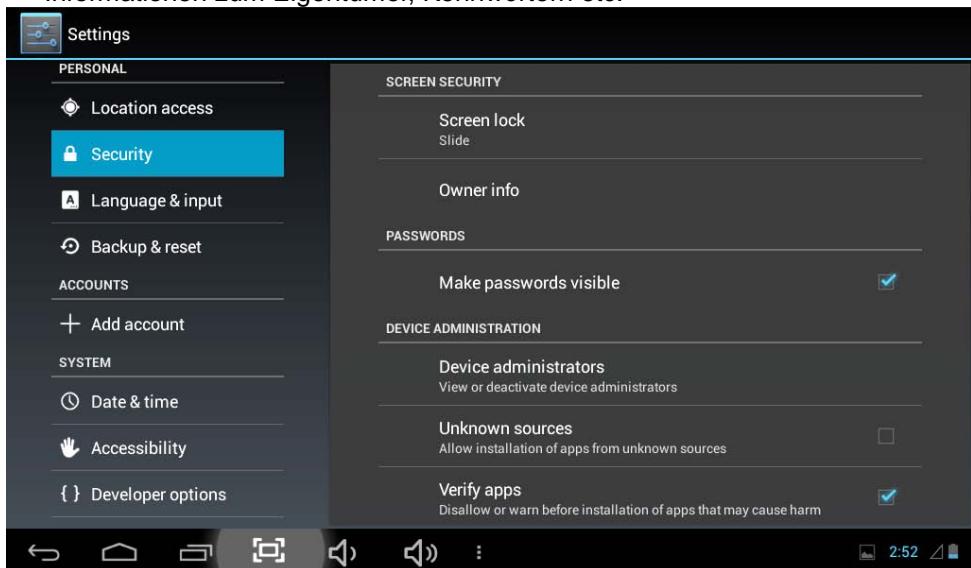


10. Language & input (Sprache & Eingabe)  : Zum Festlegen von Sprache, Eingabemethode, Tastatursprache etc.

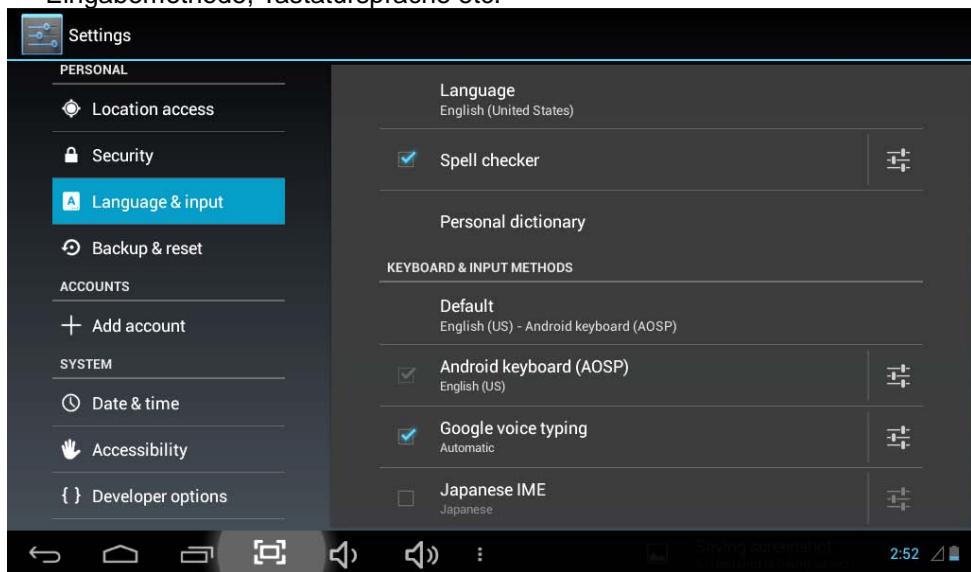


11. Backup & reset (Sicherung & Rücksetzung)  : Zum Sichern von Daten und Rücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen. (Hinweis: Durch diesen Vorgang werden alle persönlichen Daten und heruntergeladenen Applikationen gelöscht.)

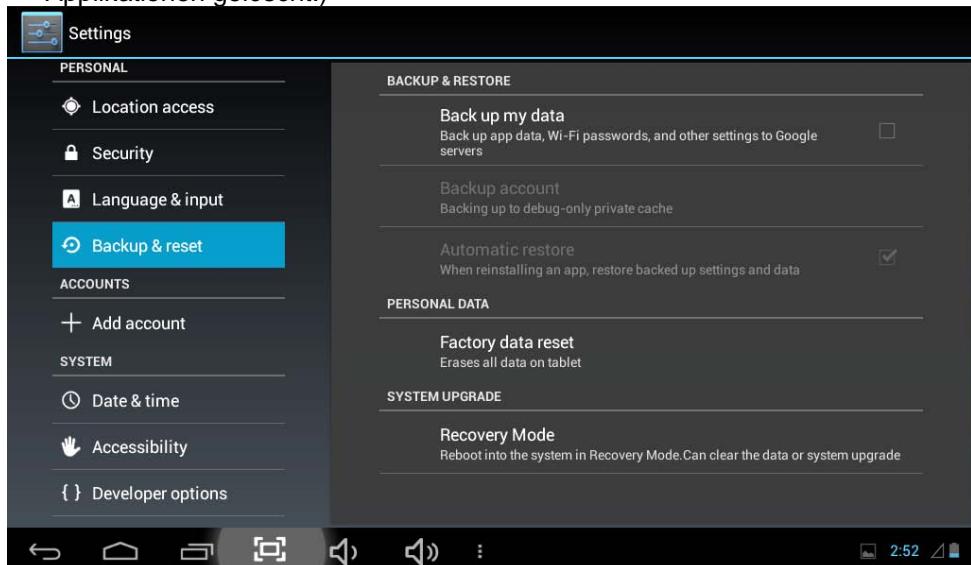


12. Accounts & sync (Konten & Synchronisierung)  Durch Antippen von **ADD ACCOUNT** oben rechts am Bildschirm können Sie ein neues Konto hinzufügen.

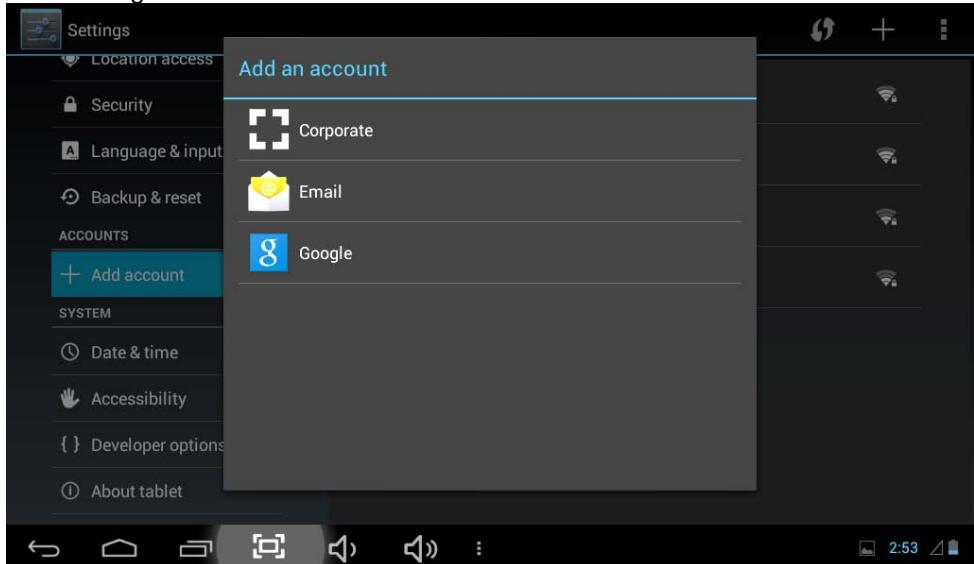


13. Date & time (Datum & Zeit)  : Zum Einstellen von Datum, Zeit, Zeitzone und Datumsformat.

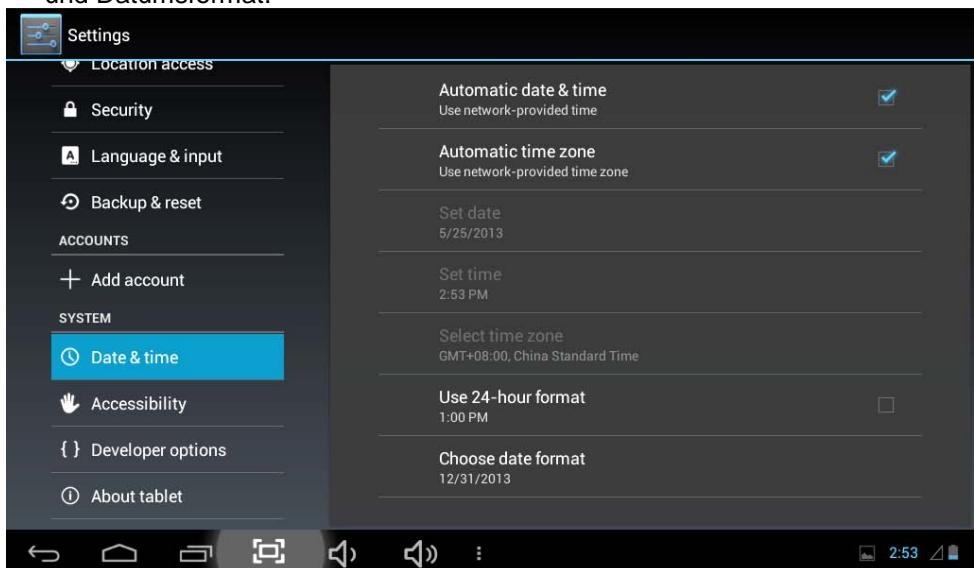


14. Accessibility (Zugänglichkeit)  : Zum Einstellen von Schriftgröße, Verzögerung beim Antippen und Halten etc.

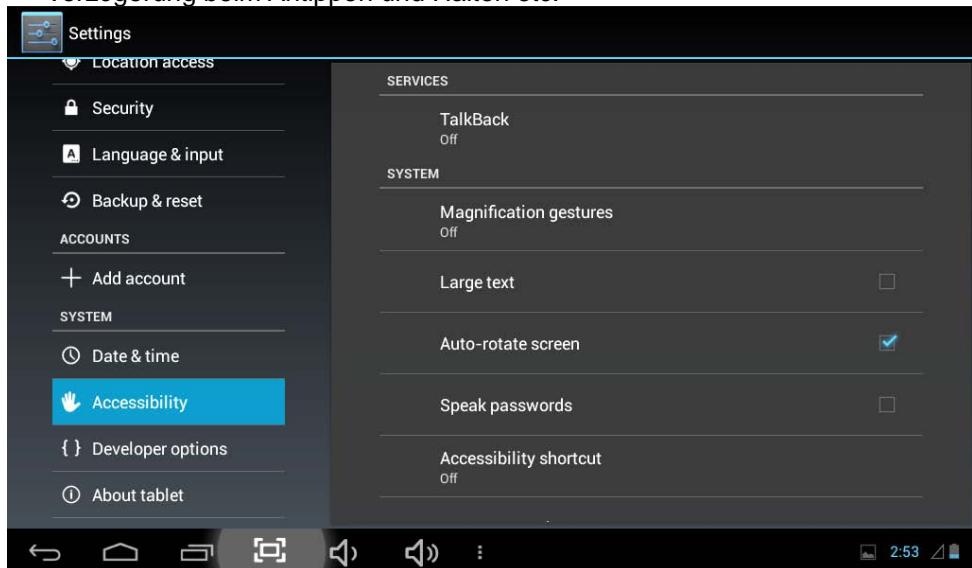

15. Developer options (Entwickleroptionen): Dieses Element dient nur dem Einsatz durch Techniker, nicht dem Kunden.

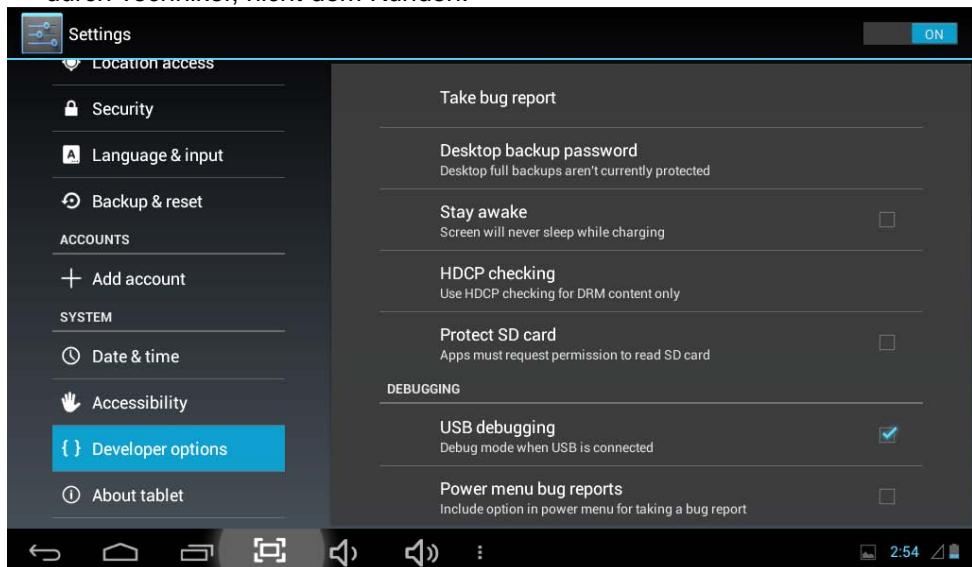

16. About tablet (Über das Tablet)  : Zum Prüfen von Softwareversion, Status etc.

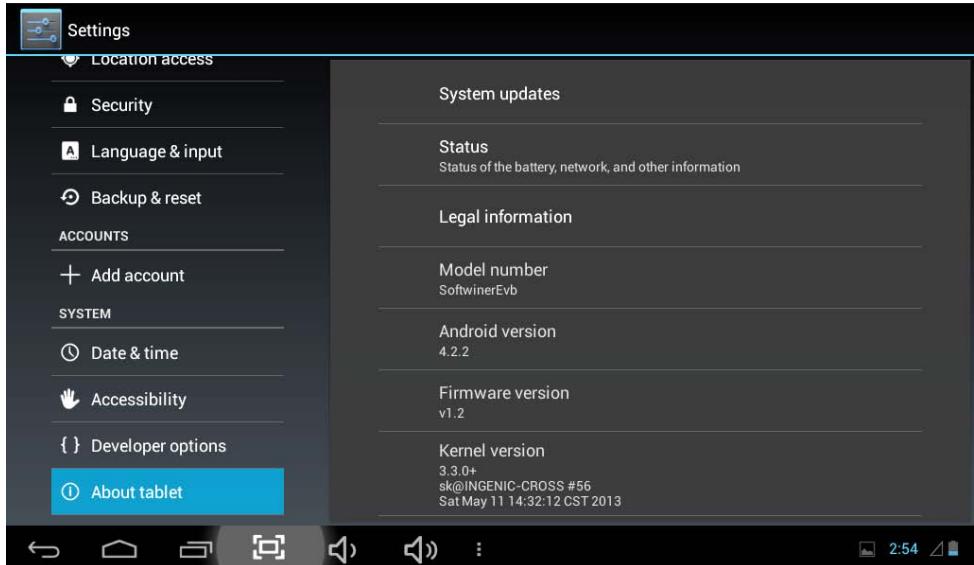

## Problemlösung

Beschreibung	Lösung
Netzwerk- oder Servicefehler	Falls das Signal schwach ist, kann der Empfang von Daten unterbrochen werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal an einem anderen Ort.
Langsame oder fehlerhafte Reaktion des Touchscreen	<ul style="list-style-type: none"><li>Entfernen Sie die Bildschirmschutzfolie. Sie sollten keine Schutzfolie mit diesem Touchscreen verwenden.</li><li>Achten Sie darauf, dass Ihre Finger trocken und sauber sind, wenn Sie den Touchscreen bedienen.</li><li>Starten Sie das Gerät zum Beheben von Softwarefehlern neu.</li><li>Falls der Touchscreen verkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Serviceanbieter.</li></ul>

Geräteabsturz oder schwerwiegender Fehler	<p>Falls das Gerät abstürzt bzw. nicht mehr reagiert, müssen Sie möglicherweise die Applikation abschalten und das Gerät neu starten. Falls das Gerät abstürzt oder nur langsam reagiert, halten Sie die Ein-/Austaste [! ] zur Durchführung eines Neustarts 8 bis 10 Sekunden gedrückt.</p> <p>Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, stellen Sie anhand der nachfolgenden Schritte die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her:</p> <p>Öffnen Sie die Applikationsliste am Hauptbildschirm, wählen Sie Settings (Einstellungen) → Backup &amp; reset (Sicherung &amp; Rücksetzung) → Factory data reset (Werksrücksetzung) → Reset tablet PC (Tablet-PC rücksetzen).</p>
Das Gerät gibt einen Alarmton aus, das Akkusymbol blinkt	Der Akku ist nahezu erschöpft. Bitte laden Sie das Gerät auf.
Die Temperatur des Gerätes steigt	Es ist normal, dass die Gerätetemperatur ansteigt, wenn rechenintensive Applikationen längere Zeit laufen.
Fehler bei Kameraaktivierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Speicherplatz reicht nicht zur Foto- oder Videoaufnahme aus. Bitte geben Sie Speicherkapazität für neue Dateien frei, indem Sie gespeicherte Fotos/Videos auf einen PC verschieben.</li> <li>• Die Akkuleistung reicht nicht aus. Bitte laden Sie das Gerät auf.</li> </ul>
Fehler bei der Musikwiedergabe	<p>Dieser Fehler kann verschiedene Ursachen haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Speicherplatz reicht nicht zur Musikwiedergabe aus. Bitte geben Sie Speicherkapazität frei, indem Sie auf dem Gerät befindliche Dateien auf einen PC verschieben.</li> <li>• Die Musikdatei verfügt über ein vom Gerät nicht unterstütztes Format.</li> </ul>
Verbindungsfehler zwischen Gerät und PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achten Sie darauf, das mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel richtig an Gerät und PC angeschlossen ist.</li> </ul>

# **Service-Abwicklung**

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JAY-tech GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

**Servicezeit:** Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

**Telefon-Nr.:** 02161 / 5758950

**Email:** info@jay-tech.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgefordriger Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. Auf dessen Kosten zurückzusenden.



## **EG Konformitätserklärung**

Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der europäischen Richtlinien EMV 2004/108/EG.

Die EG-Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter [www.jay-tech.de](http://www.jay-tech.de).



## **Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)**

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altergeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der WLAN-Adapter im Tablet PC ist nur zur Herstellung einer Datenverbindung über ein WLAN-Funknetzwerk mit einem WLAN-Router oder einem anderen WLAN-fähigen Gerät bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber. Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

## **Hinweise zur EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, die Jay-tech GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen einschlägigen Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

**Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter [www.jay-tech.de](http://www.jay-tech.de)**



## **EU-Umweltschutz**



### **Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)**

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

## **Einsatzbereiche**

### **Eingebauter 802.11b/g/n Wireless Adapter**

(Frequenzen im 2.4 und 5.0 GHZ-Band)

Einsatzgebiete aller Kanäle in allen europäischen Ländern, erlaubt durch ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

Das Gerät kann nur im Empfangsbereich von WLAN-fähigen Sendern des Standards 802.11b/g/n genutzt werden.

**JAY-tech GmbH**

Krefelder Straße 657  
D-41066 Mönchengladbach  
Deutschland

Tel. 02161 / 575 890  
[www.jay-tech.de](http://www.jay-tech.de)  
[info@jay-tech.de](mailto:info@jay-tech.de)

GEMEINSAMES  
RÜCKNAHME  
SYSTEM

